Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Radio-réveil FM PLL

Référence : AR311
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit comblera vos attentes.

L'éclair terminé par un symbole de pointe de flèche, avec un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux usagers.	ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). L'INTÉRIEUR NE DISPOSE D'AUCUNE PIÈCE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉREZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR L'ENTRETIEN.	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de l'existance d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LES RISQUES D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, NE LAISSEZ PAS L’APPAREIL SOUS LA PLUIE OU DANS L’HUMIDITÉ.

N’utilisez pas de l’huile ou des produits pétroliers sur ce produit.

ATTENTION

Précautions et entretien :

● Ce Radio-réveil alarme Jumbo est strictement réservé à un usage INTÉRIEUR uniquement.

● Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil ou l'adaptateur d’alimentation AC à l'humidité, à l'eau, ou à la condensation.

● Gardez à la fois la radio-réveil Jumbo et son adaptateur d'alimentation à l'écart des rayons solaires directs.

● Ne démontez pas le Radio-réveil alarme Jumbo ou son adaptateur d'alimentation. Il existe un un risque d'électrocution et il n'existe pas à l'intérieur, des pièces réparables par l'utilisateur.

● N'installez pas près des sources de chaleur telles que des radiateurs, des climatiseurs, des cuisinières ou autres appareils qui génèrent de la chaleur.

● Lorsque le Radio-réveil alarme Jumbo n’est pas utilisé pendant un temps, il est conseillé de débrancher l'adaptateur d'alimentation de la prise du secteur.

● Ne laissez pas tomber ou n'appliquez pas une forte pression sur le Radio-réveil alarme Jumbo ou sur son adaptateur d'alimentation AC.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENT:
Pour diminuer les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à l'eau ou à l'humidité, et assurez-vous qu'aucun objet contenant un liquide, comme des vases, n'est posé sur ou près du Radio-réveil ou l'adaptateur d'alimentation AC. Tenez à l'écart des rayons solaires directs et loin des sources de chaleur (comme des radiateurs, des dessus de cuisinière, etc.). Veuillez-vous assurer de la surveillance parentale si des enfants utilisent ce produit. Le Radio-réveil alarme Jumbo n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

1. LOCALISATION DES COMMANDES

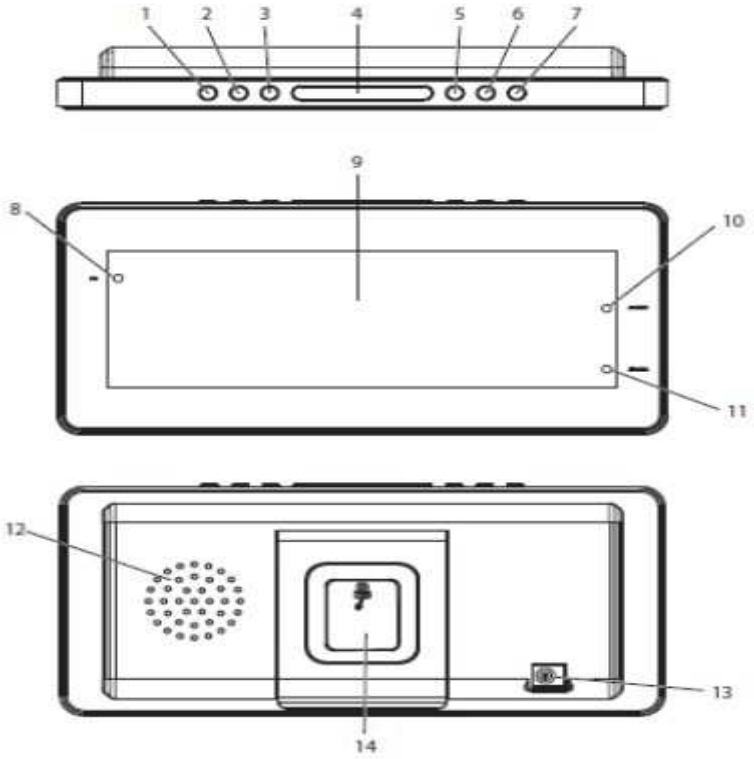

1. Touche M
2. ⏮
3. ⏭
4. ALARME/REVEIL (Sleep/Snooze)
5. –
6. +
7. Touche de mise en veille (Standby)
8. Indicateur LED PM
9. Affichage LED
10. Indicateur LED alarme 1
11. Indicateur LED alarme 2
12. Haut-parleur
13. Prise d'entrée courant CC
14. Compartiment de batteries

2. Installation et remplacement de la batterie de sauvegarde.

Ce Radio-réveil alarme Jumbo dispose d'une fonction de batterie de sauvegarde qui permettra de maintenir le courant dans l'appareil en cas de panne d'électricité. 1 pile CR2025 (3V) (non incluse) peut être installée dans le compartiment de la batterie de sauvegarde, situé à l'arrière de l'appareil (n ° 14 sur le schéma précédent).

En cas d'une panne d'électricité, l'heure ne s'affiche pas sur l'écran de l'horloge, il continue de fonctionner et la bonne heure sera maintenue jusqu'au retablissement du courant du réseau. La plie de sauvegarde doit être remplacée si besoin. Enlevez la pile si vous n'utilisez pas votre radio-réveil pendant une période de longue durée.

Pour installer la batterie, posez l'appareil face à terre sur une surface plane qui ne va pas rayer l'écran. Le panneau du compartiment de batterie est situé au centre du support et est fixé avec une (très petite) vis étoilée. À l'aide d'un tournevis de taille appropriée, dévissez ce panneau, puis retirez le panneau du compartiment (en tirant vers l'extérieur à partir du bord supérieur du panneau du compartiment). Placez la batterie 1 X CR2025 (3V) dans l'emplacement, en vous assurant que la borne + de la batterie est orientée vers le haut (vers l'arrière de l'appareil). Replacez le couvercle et revissez pour sécuriser.

3. Mise en marche

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation AC fourni dans un point d'alimentation standard (100V-240V CA) et l'autre extrémité dans la prise d'entrée d'alimentation CC de le Radio-réveil alarme Jumbo à l'arrière de l'appareil (n °13 sur le schéma précédent).
2. Enlevez le film protecteur de l'écran d'affichage LED.
3. Suivez les consignes contenues dans la partie suivante de ce guide d'utilisation pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre Radio-réveil alarme Jumbo.

4. Instructions de mise en marche

4.1 Réglage de l'heure et de la date

La Radio-réveil alarme Jumbo vous permettra de mettre à jour l'heure, réglage 24h / 12h, et la date dans un processus facile à suivre.

1. Appuyez et maintenez la touche M pendant quelques secondes. Le(s) chiffre (s) de «l'heure» sur l'écran LED commencent à clignoter sur l'affichage LED. Appuyez soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler le(s) chiffre(s) de « l'heure ». Une fois que la bonne «Heure» s'affiche, appuyez sur la touche M pour valider.

2. Les chiffres des «minutes» se mettent maintenant à clignoter. Appuyez soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler les chiffres des «Minutes». Une fois que la bonne «Heure» et les « Minutes » s'affichent, appuyez sur la touche M pour valider.

3. Maintenant, appuyez soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour sélectionner l'heure en 24 ou en 12 (indiquée sur l'écran comme «12H» ou «24H»), une fois que vous avez opéré votre choix, appuyez sur la touche M pour valider.

4. «Année» se met à à clignoter, appuyez soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler l'année. Une fois que l'année correcte s'affiche, appuyez sur la touche M pour valider.

5. Les 2 nombres qui clignotent maintenant représentent le «Mois» en cours. Vous pouvez appuyer soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler le «mois» et appuyer sur la touche **M** pour valider.

6. Enfin, la lettre «D» suivie de deux chiffres clignotent sur l'affichage LED. Ceci représente le «jour» du mois. Vous pouvez appuyer soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler le «jour» puis appuyez sur la touche **M** pour valider.

7. L'écran LED affiche maintenant l'heure exacte et toutes les modifications que vous avez apportées à la date et l'heure seront enregistrées.

4.2 Réglage des alarmes

Le Radio-réveil alarme Jumbo dispose de 2 alarmes distinctes pour vous donner la possibilité de définir différentes alarmes pour des jours différents, comme les jours de semaine et les fins de semaine. Les points ci-dessous décrivent comment vous pouvez définir les deux alarmes dans une simple procedure.

1. Appuyez et maintenez la touche de «Mise en veille» pendant quelques secondes. Vous définirez d'abord l'alarme1. L'heure en cours de l'alarme 1 s'affiche avec les chiffres de «l'Heure» en train de clignoter avec l'indicateur LED de l'alarme 1 en train de clignoter aussi.

2. Appuyez soit sur sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler les chiffres de «l'heure». Après l'affichage de «l'Heure» souhaitée, appuyez sur la touche de veille pour valider.

3. Les chiffres des «minutes» se mettent maintenant à clignoter. Appuyez soit sur la touche ⏮ soit sur ⏭ pour régler les chiffres de «Minute». Une fois que la bonne «Heure» et « Minutes »s'affichent, appuyez sur la touche **veille** pour valider.

4. L'étape suivante est l'endroit où vous sélectionnez quels jours vous souhaiteriez définir comme jour d'alarme. Appuyez sur la touche ⏮ ou sur ⏭ pour sélectionner l'une des options (page suivante) pour choisir les jours où vous souhaiteriez voir l'alarme activée. Une fois que vous avez sélectionné votre réglage désiré, appuyez sur la touche **veille** pour valider.

1-7: Définir sur tous les jours de la semaine
6-7: Définir sur samedi et dimanche
1-5: Définir de lundi au vendredi
1: Définir sur lundi seulement
2: Définir sur mardi seulement
3: Définir sur mercredi seulement
4: Définir sur jeudi seulement
5: Définir sur vendredi seulement
6: Définir sur samedi seulement
7: Définir sur dimanche seulement

5. La partie suivante du processus reprend les étapes 2-4, mais, pour l'alarme 2. Vous remarquerez que le voyant de l'alarme 2 clignote pour indiquer ce processus. Veuillez reprendre le processus à partir des étapes 2-4 en introduisant les détails corrects pour l'alarme 2. Une fois que vous avez terminé ce processus, vos paramètres pour les alarmes 1 et 2 seront enregistrés.

4.3 Mise en MARCHE/ARRÊT de l'alarme

1. Pour activer l'alarme (après avoir suivi les instructions précédentes pour régler les alarmes), vous devez d'abord déterminer quelle alarme activer (Alarme 1 ou Alarme 2) et vous assurer que le Radio-réveil alarme Jumbo est en mode normal (c'est-à-dire radio éteinte). Si la radio est allumée, les touches d'alarme 1 et alarme 2 fonctionneront comme celles d'augmentation/diminution de volume.
2. L'alarme peut être réglée pour sonner comme un buzzer ou comme la dernière station de radio captée. Si vous réglez l'alarme comme un BUZZER, elle sonnera comme une suite de BIPS quand elle est activée. Si vous définissez votre alarme comme la dernière station de radio captée, lorsqu'elle retentit, elle allumera simplement votre radio sur la dernière station de radio écoutée.
3. Pour régler l'alarme sur **BUZZER**

3.1 La touche «-» (indiquée sur le schéma comme N°5) correspond à l'alarme 1. Pour l'activer, appuyez sur la touche «-» jusqu'à ce que «**bb**» s'affiche sur l'écran. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'horloge revienne à l'heure en cours et vous remarquerez que le voyant LED de l'alarme 1 est allumé, ceci indique que l'alarme 1 est en marche.

3.2 La touche «+» (indiquée sur le schéma comme N°6) correspond à l'alarme 2. Pour l'activer, appuyez sur la touche «+» jusqu'à ce que «**bb**» s'affiche sur l'écran. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'horloge revienne à l'heure en cours et vous remarquerez que le voyant LED de l'alarme 2 est allumé, ceci indique que l'alarme 2 est en marche.

4. Réglage de l'alarme sur **Dernière Station De Radio Ecoutée**

4.1 La touche «-» (indiquée sur le schéma comme N°5) correspond à l'alarme 1. Pour l'activer, appuyez sur la touche «-» à repetition jusqu'à l'affichage sur l'écran de **la fréquence de la dernière station de radio écoutée.** Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'horloge revienne à l'heure en cours et vous remarquerez que le voyant LED de l'alarme 1 est allumé, ceci indique que l'alarme 1 est en marche.

4.2 La touche «+» (indiquée sur le schéma comme N°6) correspond à l'alarme 1. Pour l'activer, appuyez sur la touche «+» à repetition jusqu'à l'affichage sur l'écran de **la fréquence de la dernière station de radio écoutée.** Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'horloge revienne à l'heure en cours et vous remarquerez que le voyant LED de l'alarme 2 est allumé, ceci indique que l'alarme 2 est en marche.

5. Pour arrêter l'alarme, vous devez d'abord déterminer quelle alarme désactiver (Alarme 1 ou Alarme 2) et assurez-vous que le Radio-réveil alarme Jumbo est en mode normal (c'est-à-dire, la radio n'est pas allumée). Appuyez à répétition soit sur la touche «-» (pour l'alarme 1) soit sur la touche «+» (pour l'alarme 2) jusqu'à ce que «ARRÊT» s'affiche à l'écran. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'horloge revienne à l'heure en cours et vous remarquerez que l'indicateur d'alarme LED concerné n'est pas allumé, ceci indique que l'alarme correspondante est désactivée.

4.4 Utilisation de la fonction Snooze

Le Radio-réveil alarme Jumbo dispose d'une fonction snooze qui vous permet d'arrêter l'alarme pendant une durée d'environ 9 minutes afin de vous permettre de vous réveiller plus naturellement. Lorsque l'alarme retentit, appuyez simplement sur la touche SNOOZE / SLEEP située à la partie supérieure de la Radio-réveil alarme Jumbo (n °4 sur le schéma). L'alarme s'arrête donc et redémarre à peu près 9 minutes après.

4.5 Désactivation quotidienne de l'alarme

Pour éteindre l'alarme chaque jour, appuyez simplement sur la touche d'alimentation. L'alarme arrêtera de sonner et ne sonnera de nouveau que selon la définition du jour suivant (par exemple, si votre alarme est uniquement définie pour chaque lundi, l'alarme ne retentira que le lundi suivant).

4.6 Utilisation de la fonction Variateur

Le Radio-réveil alarme Jumbo dispose d'une fonction Variateur qui vous permet de réduire ou d'augmenter la luminosité de l'écran LED. Lorsque le Radio-réveil alarme Jumbo est en mode normal (c'est-à-dire, l'alarme ne retentit pas), appuyez simplement sur la touche SNOOZE/SLEEP située sur la partie supérieure de Radio-réveil alarme Jumbo (n °4 sur le schéma) pour baisser ou augmenter la luminosité.

4.7 Mise en MARCHE/ARRÊT et sélection de la bande

1. Pour allumer la radio, appuyez simplement sur la touche **Veille** une fois.
2. Vous pouvez effectuer une recherche automatique où le tuner recherchera automatiquement vers le haut ou vers le bas de la gamme de fréquence et arrêter la première station disponible. Pour le faire, appuyez et maintenez soit la touche ⏮ soit ⏭ jusqu'à ce que vous remarquiez que les fréquences qui s'affichent à l'écran commencent à changer. Après l'arrêt du tuner sur la première station disponible, vous pouvez répéter le processus jusqu'à ce que vous atteigniez votre station préférée.
3. Appuyer sur ⏮ effectuera une recherche automatique vers le bas dans la gamme de fréquences. Appuyer sur ⏭ effectuera une recherche automatique vers le haut dans la gamme de fréquences.
4. Vous pouvez effectuer une recherche manuelle pour trouver votre station de radio préférée. Pour ce faire, appuyez tout simplement plusieurs fois (ne maintenez pas) soit la touche ⏮ soit ⏭ pour rechercher la gamme de fréquences vers le haut ou vers le bas (comme expliqué au point 3) jusqu'à ce que vous atteigniez la station de

radio/fréquence préférée.
5. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, tandis que la radio est allumée. Appuyez simplement sur les touches «-», «+» pour diminuer ou augmenter. Vous pouvez appuyer sur la touche à plusieurs reprises ou maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous atteigniez votre niveau de volume préféré.
6. Pour éteindre la radio, appuyez simplement sur et maintenez enfoncé la touche de veille pendant quelques secondes jusqu'à ce que la radio s'éteigne.

4.8 Utilisation de la mémoire préréglée de la station de radio

Le Radio-réveil alarme Jumbo dispose d'une mémoire de 20 canaux pour la radio. Vous pouvez enregistrer vos stations préférées dans la mémoire de la Radio-réveil alarme Jumbo de sorte que vous puissiez les capter rapidement. Ces préréglages peuvent être remplacés à tout moment.
1. Tournez la radio sur votre station préférée (voir la section 4.7 pour les instructions).
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche M jusqu'à ce que «P01» commence à clignoter sur l'écran.
3. Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le préréglage que vous souhaitez enregistrer, ceci (de 1-20). Une fois que vous avez atteint votre préréglage préféré, appuyez une fois sur la touche M pour enregistrer.
4. Vous pouvez supprimer tout préréglage à tout moment en suivant la procédure précédente et en vous assurant d'avoir sélectionné le préréglage correct à supprimer par le biais d'une Nouvelle station.
5. Si vous souhaitez passer à l'une de vos stations de radio enregistrées, appuyez simplement sur la touche M jusqu'à ce que «P01» s'affiche (en supposant que vous écoutez la station enregistrée dans la première présélection).
Appuyez les touches soit ⏮ soit ⏭ pour naviguer vers le haut ou vers le bas de votre liste de préréglage.
Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas de votre liste de présélection.
Les stations enregistrées émettront automatiquement dès qu'elles sont sélectionnées. Après quelques secondes, la Radio-réveil alarme Jumbo affiche une fois de plus l'heure à l'écran.

4.9 Utilisation de la fonction de Mise en veille

Le Radio-réveil alarme Jumbo dispose de la fonction Mise en veille qui vous permet d'écouter la radio pendant une période de temps choisie avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.
1. Lorsque vous écoutez la radio sur votre Radio-réveil alarme Jumbo, appuyez et maintenez la touche **SNOOZE/SLEEP** jusqu'à ce que «120» s'affiche à l'écran.
2. «120» représente le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaiteriez encore écouter votre radio avant qu'elle ne s'éteigne. Vous pouvez appuyer sur la touche snooze à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous obteniez votre réglage préféré des minutes.
3. Une fois que vous avez atteint le nombre voulu sur les minutes, attendez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'heure s'affiche à l'écran.
Vous remarquerez que l'indicateur LED de Mise en veille sur le côté gauche de l'écran s'allume et votre Radio-réveil alarme Jumbo éteint automatiquement la radio en fonction de votre temps sélectionné.
4. Pour annuler, appuyez et maintenez la touche **SNOOZE / SLEEP** jusqu'à ce que vous atteigniez à nouveau l'écran de sélection de minutes (avec vos minutes présélectionnées affichées. Appuyez sur la touche **SNOOZE/ SLEEP** à nouveau plusieurs fois jusqu'à ce que l'heure s'affiche à l'écran. L'heure de MISE EN VEILLE a été annulée et l'indicateur LED MISE EN VEILLE ne sera plus allumé.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis